

141100 Московская обл., Щелковский р-н, пгт Свердловский, складской комплекс «Осеевские склады» тел/факс 8(495) 902-58-64, 8(495) 902-54-21, 8(966) 090-47-47 ba@grandclimate.ru

Для осевых вентиляторов


Коллектор входной ВКО-ВО


Входной коллектор служит для формирования равномерного поля скоростей при входе потока на лопатки рабочего колеса осевого вентилятора. **ВКО-ВО** должен обязательно устанавливаться также на всасывающий воздуховод для снижения потерь на входе в канал.

На входной стороне коллектора может крепиться защитная сетка (СЕБ-ВО).





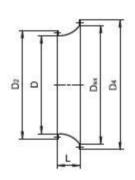

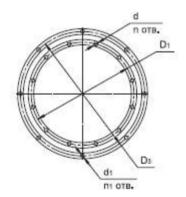

	3ОНТ-ВО										
Типоразмер	4	4,5	5	5,6	6,3	7,1	8	9	10	11,2	12,5
D, мм	400	450	500	560	630	710	800	900	1000	1120	1250
D1, мм	430	480	530	620	690	770	860	960	1070	1195	1320
D2, мм	460	510	560	660	730	810	900	1000	1110	1235	1360
D3, мм	540	585	650	720	805	910	1045	1145	1265	1410	1410
D4, мм	570	620	690	760	840	950	1090	1195	1315	1460	1460
D вх, мм	485	546	606	680	764	861	970	1092	1213	1358	1358
L, мм	92	103	115	129	145	163	184	207	230	215	201
d, мм	12	12	12	12	12	12	12	14	14	14	14
n	8	8	12	12	12	16	16	16	16	20	20
d1, мм	12	12	12	12	12	12	11	11	11	11	11
n1	6	6	8	8	8	12	12	12	12	12	12
Масса, кг	3.4	3.5	3.5	5.9	7.7	9.9	13.1	14.5	21	27	28.3