

Переходник тороидальный ПЕТ-ВО

Переходник **ПЕТ-ВО** служит для формирования равномерного поля скоростей при входе потока на лопадки рабочего колеса осевого вентилятора.

ПЕТ-ВО должен обязательно устанавливаться при работе вентилятора на нагнетание для снижения потерь на входе.






ПЕТ-ВО - 4,5 - С

Обозначение: ПЕТ-ВО

Типоразмер вентилятора: № 4; 4,5; 5; 5,6; 6,3; 7,1; 8; 9; 10; 11,2; 12,5

Материал:

- Н – нержавеющая сталь
- С – сталь Ст3

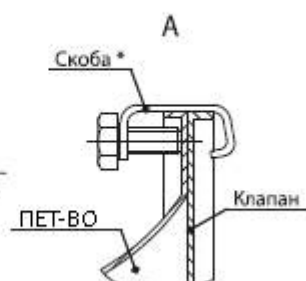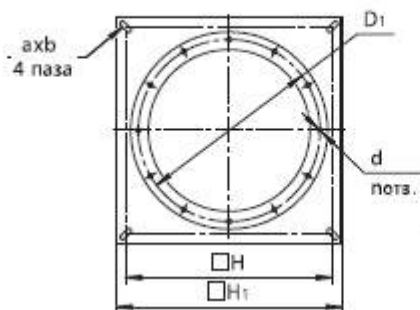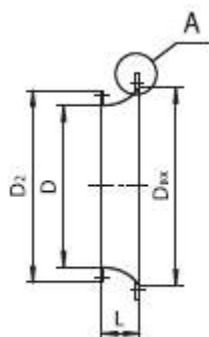

* Допускается установка скоб.

	ПЕТ-ВО										
Типоразмер	4	4,5	5	5,6	6,3	7,1	8	9	10	11,2	12,5
D, мм	400	450	500	560	630	710	800	900	1000	1120	1250
D1, мм	430	480	530	620	690	770	860	960	1070	1195	1320
D2, мм	460	510	560	660	730	810	900	1000	1110	1235	1360
Dвх, мм	485	546	606	680	764	861	970	1092	1213	1358	1358
L, мм	92	103	115	129	145	163	184	207	230	215	201
H, мм	650			795		945	1085		1395	1545	
H1, мм	730			870		980	1240		1340	1580	
d, мм	12	12	12	12	12	12	12	14	14	14	14
n	8	8	12	12	12	16	16	16	16	20	20
ахб, мм	10x30					12x60					
Масса, кг	3.8	3.9	3.9	6.5	8.5	11	14.6	16.1	23.3	30	31.5